海尔水晶冰吧

使用说明书



LC-162A/122A/82A

直脑测水江

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔股份有限公司售后服务中心

地址: 青岛市308国道609号 电话: 0532-7637550 传真: 0532-7637553 邮编: 266101 VC532236



专用号: 0070501521 版 次: 2004年第1版




目录

使用之前	
产品特点	2
开始启用	
使用前准备	6
保养与维修	
清扫・停用・答疑 售后服务	S
技术数据・装箱单・电路图1	1

- ·使用前请仔细阅读本说明书
- ·请注意保存
- ·本产品为家用冰吧,按国家标准的规定,只适用于储藏食品,不能用于其它用途,如贮存活物、鲜花、药品、疫苗、化学试剂、血液制品和生物制品等。



LC-82A/122A/162A冰吧适应现代家庭流行的冷藏新趋势,外形秀丽,占用空间小,使用方便,特别适合现代家庭使用。适用于贮存酒类、饮料、水果、蔬菜等用品。






●内置柔和照明灯,方便食品存取。

●搁物架外观漂亮,易清洗。可移动式设计,使用时,建议按图示顺序摆放,波浪形酒架靠上放置,中间部分放食品搁架,食品筐放在最下面,这样能使您所存放的酒类、食品达到最佳口感。



由于产品的改进,您所得到的海尔冰吧可能与本说明书之图示不完全一致,谨此致歉。 注:本品只适合中国大陆使用,如要到其它国家或地区使用,请与本公司联系定制。

各部分构件名称

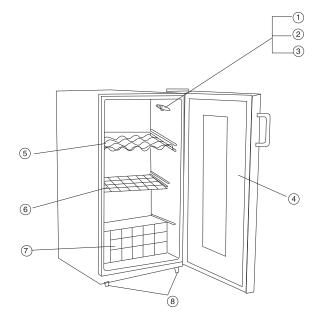

1.温 控 器 2.温控器旋钮 3.照明灯开关 4.玻 璃 门 5.酒 架

6.食品搁架

7.食 品 筐

8.底 丿

该系列冰吧执行以下标准:

Q/02 BGC007-2004

告用户书

尊敬的海尔用户:

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品集高、精、尖于一体,质量、性能优越。为了方便您使用,请仔细阅读 说明书,并按照说明书的步骤操作。

自始至终,海尔的"国际星级服务"将伴随着您,使用时无论有什么问题,请按照保修证的电话地址联系,我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您使用海尔产品、介绍海尔产品。

海尔——真诚到永远!


技术数据

	气候	防 触		温度	有 效	额定	额定	输入	制冷剂	耗电量	重量	外形尺寸
型 묵		电保护	软线 连接	范 围	容 积	电 压	频率	功率	R134a (g)	(kW·		宽×深×高
	类 型	类 型	方式	(℃)	(L)	(V)	(Hz)	(W)		h/24h)	(kg)	(mm)
LC-162A	N	I	Х	0~10	162	220	50	150	90	0.90	52	580x500x1260
LC-122A	N	Ι	Х	0~10	122	220	50	130	60	0.85	43	580x500x960
LC-82A	N	I	Х	0~10	82	220	50	100	50	0.80	37	580x500x760

装箱单

数量名称 产品 型号	保修证	使用说 明书	塑料袋	酒架	食品網架	透孔销	食品筐
LC-162A	1	1	1	2	2	1	1
LC-122A	1	1	1	1	2	1	1
LC-82A	1	1	1	1	1	1	1

电路图

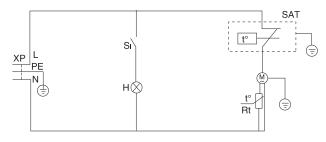

XP-电源插头 SAT-温控器 Si-灯开关 Rt-启动器 H-照明灯 M-压缩机

如果产品有所改进,技术数据与电路图以箱体上的铭牌、电路图为准。

安全注意事项

该机使用单相交流220V/50Hz电源。如电源条件不符合交流220V/50Hz(187V-242V)必须加装1000W以上的自动稳压器配合使用。





必须使用独立专用插座并进行可靠接地。 本冰吧的电源线配有三线(接地)插头符合标准三线(接地)插座。在任何情况下, 切勿切除或拆除电源的第三插脚(接地)。 冰吧安装到位后,插头应可触及。





冰吧内严禁放入易燃、易爆的危险品, 及强腐蚀性的酸、碱等。





请勿靠近使用可燃性喷雾剂,以免引起 火灾。





有煤气等易燃气体泄漏时:

- ●关闭气体泄漏的阀门;
- ●打开门窗:
- ●不要拔或插客厅柜电源插头。





不要让小孩吊在门体上玩耍,以免门体 拉斜。





冰吧一旦切断电源,需待五分钟方可 重新接通,以免压缩机或系统损坏。 维护保养,必须拔下电源插头。



如果电源线需加长,加长线截面积不得小于 0.75mm²; 如果电源线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专业人员来更换。注意冰吧不可压住电源线或人为踩踏电源线。





放置环境

●冰吧放置于平坦坚固的地面,并撤 离包装底座,以减小震动和噪音。搬 运移动时,其倾斜角不大于45°。





●应放置于通风良好的地方, 冰吧周围



包括后背应留有10cm以上的空间。



●不要放在潮湿气重或易溅水的地方,溅 的水及污物应及时用软布擦干净。



● 冰吧应放置在不受阳光直晒并远离热 源的地方。





●不要放置在太冷能够结冰的环境中。



●支撑脚可以调节冰吧高度,四脚需均匀的调节。



符号含义说明




凡带有该"警示"标志的内容,与产品安全和使用者的人身安全有关,必须严格按警示内容操作。



凡带该"禁止"标志的内容,是必须绝对禁止的行为,否则可能会造成冰吧的损坏或危及使用者的人身安全。

任何产品都有出现故障的可能,请在使用过程中及时观察冰吧的运行情况和贮存 食品的变化,如有异常,请先对照下表检查和处理。如还不能改变情况,应及时通知本 公司在各地的服务中心,以免造成对您的损失。

冰吧不工作



请先检查电路:

- 插头与插座是否接触不良:
- 输入、控制线路是否出现故障。
- 电压是否太低
- 接插件有无松动
- 环境温度是否低于箱内设定温度



制冷效果不明显

- 是否存放食品过多或存有热食品
- 食品间是否留有一定间隙
- 是否有阳光直射或其它热源辐射
- 开门是否太频繁, 门是否未关严

门体上有凝露

- 门开启是否太频繁
- 外界环境温度高,湿度大的夏季易出现,请用干抹布擦干
- 是否将温度设定值调节的很低运行

灯不亮

- 电源是否接通
- 灯泡是否损坏

噪音过大



- 冰吧放置是否不平稳:
- 柜体某一部分是否接触外界物体或墙壁
- 冰吧机仓内部管路是否相碰
- 是否去掉所有包装物

售后服务事项



- 冰吧自售出之日起(以发票为准),整机免费保修一年。 主要零部件(包括压缩机、蒸发器、冷凝器、过滤器、毛 细管、箱体、门体)免费保修三年。
- 保修证: 当您需要正常咨询或维修时,请持保修证和购机 发票与我公司当地售后服务中心联系并将保修证妥善保管。

清扫・停用・保养

为了安全请在清扫前将电源 插头拔掉。



海绵,蘸水或肥皂(无腐蚀 性的中性清洗剂均可)。清 洗后用干布擦净,以防生锈。

清洗冰吧时请用软布或



应时常用软毛刷清除机仓内 冷凝器、压缩机及其它管路 的灰尘,以保持良好的制冷 效果。





请勿用有机溶剂、沸水、洗衣粉或酸等物质清洗冰吧。



清洗时不能用水冲洗冰吧; 勿用硬毛刷、钢丝刷清洗冰吧。



停止使用

冰吧要长时间停用,应切 断电源,按上述方法进行 清洗。并打开玻璃门,将 柜内物件晾干后封存。

答疑

下列现象并非故障					
现 象	原因及处理				
冰吧内发出液体流动 的声音	是制冷系统循环管路内制冷剂流动的声音。属于正常现 象,不必处理。				
使用过程中冰吧玻璃 门底部出现雾状凝露	环境湿度过大,用干抹布擦干。 可将温控按钮设置在数字较大档位运行,以减少凝露 发生。				

- 本冰吧的设计和制造符合有关国家标准,在使用期间,如果发现疑问,请先对照本说明书检查一下,是否由于操作不当引起的。
- 在您将冰吧废弃之前,请将密封条拆除,以免发生意外。

使用前准备

1 拆除所有包装组件

使用冰吧前,应先撤 离纸箱及包装泡沫 (包括泡沫底座),

2 清点随机附件和资料

箱内物品请按"装箱单"内容对照检查。




3 使用前,先对冰吧进行清扫



详细说明参阅后文"清扫"一节。

4 底脚调整

根据地面情况调整 底脚使冰吧平稳, 以减小震动和噪音。



5 静置

冰吧经搬动后,须 静置30分钟以上方 可接通电源。



接通电源

接通电源进行试运 行,若一小时后有明 显降温感觉,表示冰 吧工作正常。



关于透孔销内容

在资料袋内放有一个透孔销,冰吧首次使用时把透孔销放在出水口内。冰吧在使用过程中,一定要保证出水口畅通,使化霜水经出水口流至冰吧机仓内的接水盒内。堵塞时,可以将出水口内的透孔销取出,清理后放回原位。

●注意:透孔销不能作为清理出水口的工具,只能放在出水口内预防出水口堵塞。



透孔销

调控运行

使用运行

冰吧开箱定位后,接通电源,接通电源后一般应空箱运行一小时后再放入待冷藏食物。 电源接通,如需调节温度参看"温度调节及柜内照明"


一节。






温度调节及柜内照明

- ●冰吧的储藏温度可以通过温控器来调节,温控器位于冰吧内胆右上方,温控器应根据环境温度及冰吧所存食品的具体情况调整,温控器旋钮顺时针从"1"到"7"旋转,柜内保持温度将逐渐降低,位置"7"是温度最低点,温控点一般控制在3-5档,"0"表示关机点,冰吧停止工作。
- ●温控器调节指导:夏天环境温度偏高,应逆时针旋转温控器旋钮,将档位调至"3-4"档范围,冬天环境温度偏低,应顺时针旋转温控器旋钮,将档位调至"5"档左右,使用时不宜将温控器调至"1"档或"7"档。冰吧出厂前,一般情况下已将温控器旋钮调定在3~5档范围左右,使用冰吧前,请先检查一下温控器旋钮是否在合适的位置。通常使用中不宜经常调节。
- ●柜内照明灯开关设在内胆右上部靠近温控器旋钮处。



食品贮存指导

食品经清洁并擦干水珠后,再放入冰吧内储藏。



该冰吧严禁贮存活生物、药品、鲜花 等物品。



食品在放入冰吧之前最好分类分格进行存放,食品温度要求高的放在上部分,温度要求低的放在下部分。酒类、饮料宜靠上放置。



食品之间应留有空隙,以利于冷气循环。



食品放入冰吧前应密封起来,既可防止水分散失,又防止串味。



材料必须无毒、无味、不透气、不透水。

包装食品时必须采用合适的包装材料,



食品应分类放置,特别是零售的熟食,如肉类、鱼类等不宜长时间存放。



在储藏食品时,一定要遵照生产厂家所注明的储存期限。(可在包装袋上注明储藏的日期,以免过期。)

